

## 一、联网操作说明

### （一）手机如何添加智能锁

#### 1. 关注微信公众号



打开微信“扫一扫”，关注微信公众号

#### 2. 进入应用

点击“微信控制”进入应用并登录，首次登录需要先注册账号。



#### 3. 添加设备

进入“设备列表”页面，点击右上角“+”添加设备。选择“添加 Wi-Fi 设备”，进入“连接设备热点”界面，此时无法进行下一步，需连接到设备发出来的 CloudHome-XXXX-16 的热点 Wi-Fi 才会自动跳转到下一步。

切换到手机—设置—Wi-Fi 列表，再操作智能锁发出热点 Wi-Fi。



#### 4. 开启设备热点

唤醒锁——轻按“\*#”——验证管理员——2 普通用户——4 无线用户——1 录入远程用户——2 热点连接。

#### 5. 连接设备热点

当智能锁进入热点联网模式后，在手机—设置—Wi-Fi 列表中选择 CloudHome-XXXX-16 的热点 Wi-Fi，连接成功后返回微信公众号上操作。


注意：有些手机 Wi-Fi 列表刷新较慢，请刷新或点击 Wi-Fi 的开关键强制刷新；设备发出来的热点 Wi-Fi 不能上网，部分手机可能会提示切换网络，选择“忽略”“不切换”“继续使用”等。



#### 6. 设置 Wi-Fi 密码

选择设置要连接的 Wi-Fi 网络，输入其密码，搜索设备。

注意：如果添加设备未提示成功，可能是 Wi-Fi 密码错误导致，请检查无误重新配置。

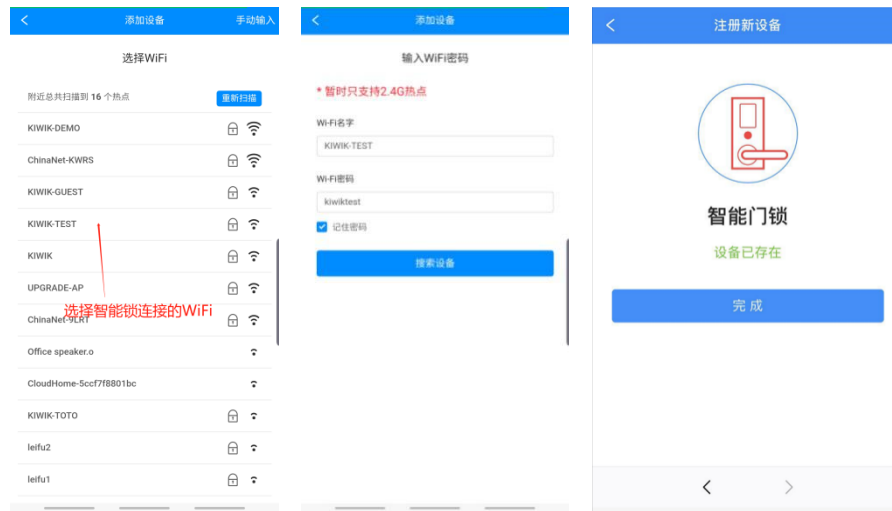

## （二）如何开通微信提醒


### 1. 进入开通提醒页面

点击“开通提醒”进入设置页面，如未登录，请先登录。



### 2. 设置提醒

点击“开通提醒”，如下图即为开通成功。

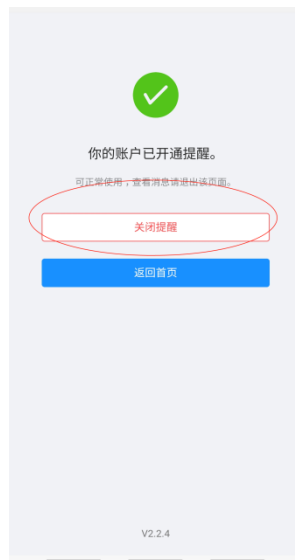

### 3. 设备微信通知


当智能锁发生开锁或远程开锁等事件时，微信实时提醒。



## （三）如何远程开锁


### 1. 设置远程开锁密码

首次使用需设置安全密码，点击左上角菜单按钮打开应用侧边栏，选择“我的设置” — “设置安全密码” — 输入 6 位数字安全密码 — 用账号登录密码或旧的安全密码验证。

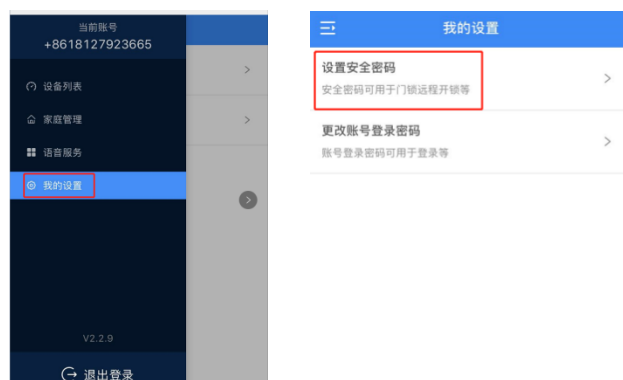

## 2. 远程开锁操作

远程开锁需在门锁上操作发出请求，客人直接请按门铃，用户收到开锁请求，主人收到消息，输入安全密码即可开锁。

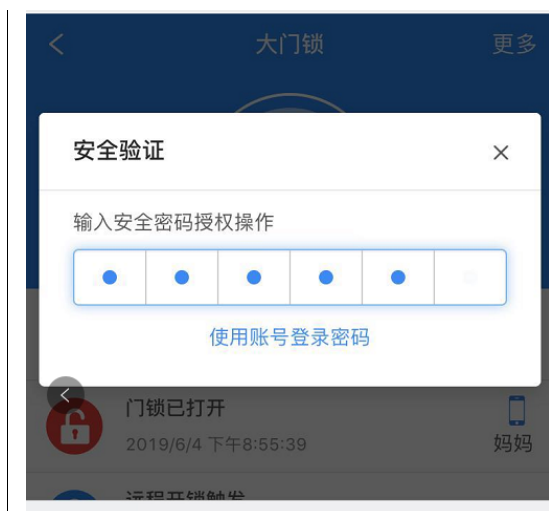

## （四）如何分享设备

### 1. 进入家庭管理

点击左上角菜单按钮打开应用侧边栏，选择“家庭管理”一点击要分享的家庭。



### 2. 添加家庭成员

点击“添加家庭成员”，输入要添加的用户手机号码和称谓。注意该用户必须提前关注此公众号并注册。

<

添加家庭成员

手机用户

邮箱用户

131 2345 6789

称谓

请输入称谓

角色

管理员

管理员可以管理设备和普通用户

添加

## （五）如何备注门锁用户

### 1. 进入门锁用户列表

进入门锁界面，点击右上角“更多—用户列表”，进入用户列表界面，如下图。

<

用户列表

+

未命名

用户编号: 0

未命名

用户编号: 0

未命名

用户编号: 0

未命名

用户编号: 1

未命名

用户编号: 4

### 2. 备注门锁用户

点击用户，直接备注用户名称如下图。

<

编辑用户

用户类型

指纹用户

用户编号

0

用户名字

妈妈

确定

### 3. 用户备注显示

用户备注好后，就清楚地知道是谁开了锁，关心家人。



## （六）如何添加快捷方式

### 1. 置顶公众号


点击公众号右上角头像，再右上角…，置顶公众号。



### 2. 手机添加桌面快捷方式


#### 1) 安卓手机

点击公众号右上角头像，再右上角…，设置一添加到桌面。

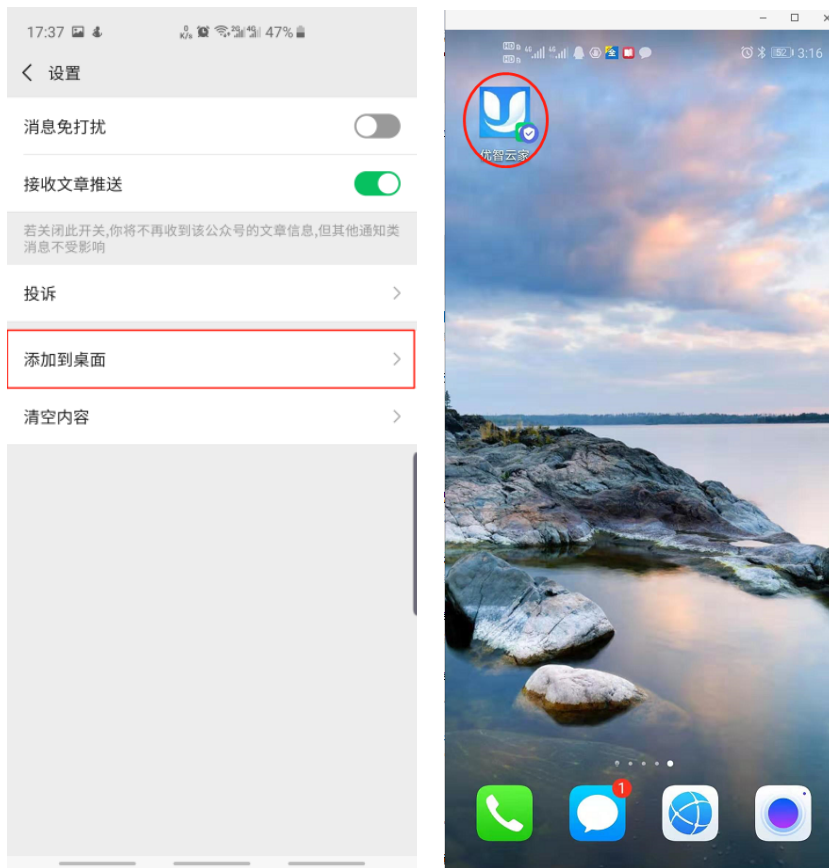

## 2) 苹果手机

进入微信控制页面，点击右上角…，选择“在 Safari 中打开”，输入账号密码登录后，在最下面点击分享—添加到主幕布即可。

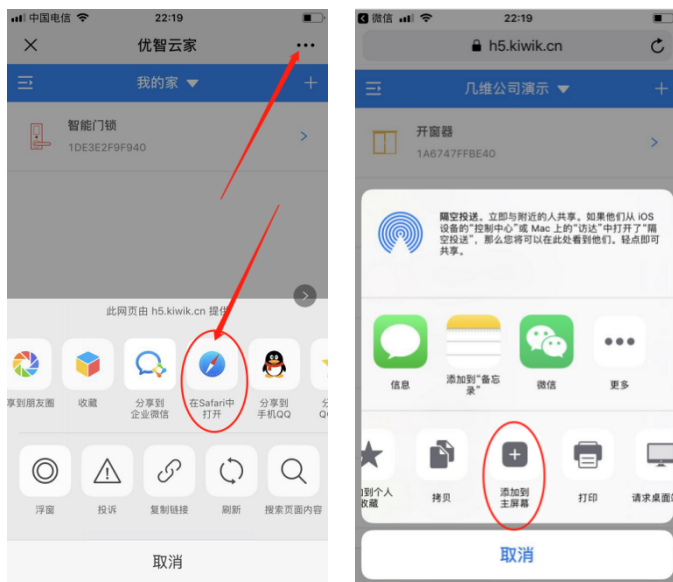

## (七) 如何删除全部手机用户

将整把锁恢复出厂设置或请按其说明书操作。

唤醒锁——轻按“\*#”——验证管理员——2 普通用户——4 无线用户——2 删除远程用户



## 二、基本功能介绍

### 1、按键功能

三个按键：① 上/关屏键 ②电源/OK 键 ③下/返回键

### 2、界面说明



影像界面



主界面

a. 影像界面：按门铃，或者按电源键后显示，可以查看录像状态。



摄像头图标没闪红点，表示未录像。



摄像头图标闪红点，表示正在录像。

**注意：**使用新内存卡一定要先在机器上格式化再录像使用。

b. 主界面：在影像界面按下键/返回键可以进入主界面，按上下键可选择摄像头、访客记录、设置，然后按电源/OK 键可进入对应界面。

### 3、菜单功能说明

#### (1).记录模式



a. **拍照模式**（设置为拍照模式，按 OK 键或者按门铃为拍照存储）



b. **录像模式**（设置为录像模式，按 OK 键或者按门铃为录像存储）




#### (2).连拍



a. **2 张**（设置为拍照模式，可以设置一次按键触发的拍照次数，设置为 2 张就是连续拍照 2 张）



b. 5 张（设置为拍照模式，可以设置一次按键触发的拍照次数，设置为 5 张就是连续拍照 5 张）

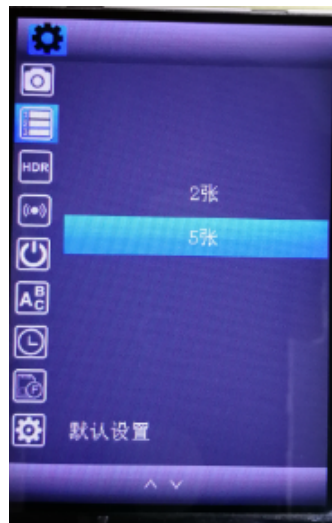

### (3) 门铃应答模式



a. 手动（设置为手动模式，  
按门铃之后要按按钮屏幕才会亮）

b. 自动（设置为自动模式  
按门铃之后屏幕自动会亮）





#### ( 4 ) 自动关机 (在没有按键和门铃触发的情况下，根据设置的时间进行关机)



a. 10 秒

b. 15 秒

c. 20 秒

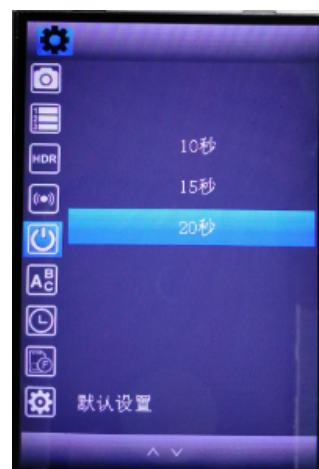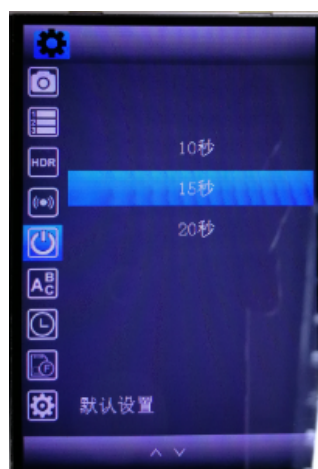

#### ( 5 ) 语言设置 (设置显示文字语言)





a . 简体中文

b . 繁体中文


c . 英文



## ( 6 ) 格式化 (格式化 TF 卡内容)



## ( 7 ) 默认设置 (恢复出厂菜单设置)

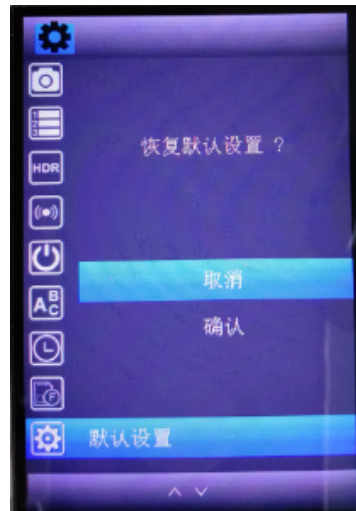


## (8) 日期/时间 (调节系统时间)



日期/时间设置, 按 OK 键确认设置, 长按上键选择, 长按下键退出。

## 4、访客记录(视频和拍照文件查看)

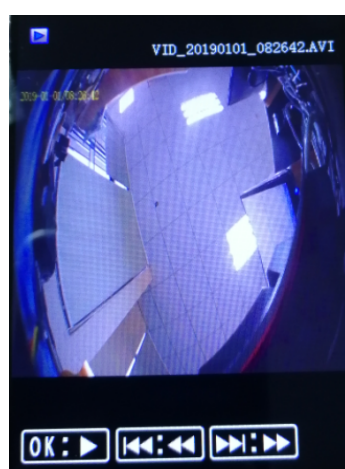

在主界面选择访客记录, 按 OK 键进入, 查看录像内容 (必须插有内存卡, 访客记录里才有图片或视频保存), 按上下键可选择, 视频文件按 OK 键可以播放文件。